


steelseries

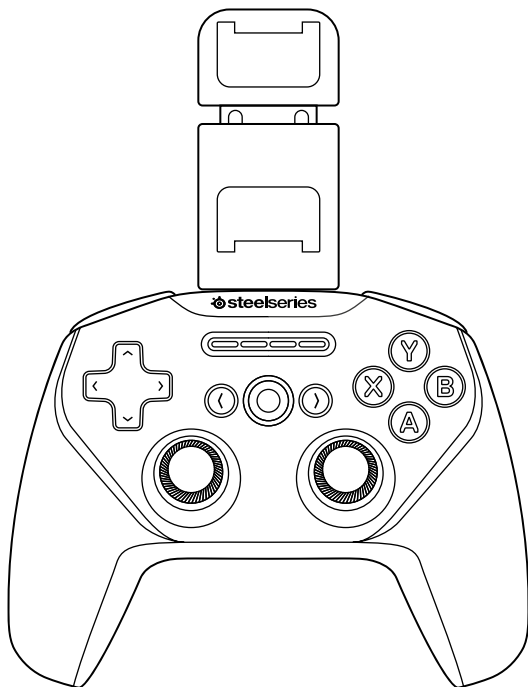

STRATUS+

TUOTEOPAS

SISÄLLYSLUETTELO

Ennen asennusta	3
Yleiskatsaus tuotteeseen	4
Asennus	6
Hiiritila	8
Virta	9
Regulatory	1

ENNEN ASENNUSTA

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

Stratus+-ohjain

USB-A-USB-C-johto lataukseen ja pelaamiseen

Virtaviivainen matkapidike puhelimelle

Tuoteopas

JÄRJESTELMÄYHTEENSOPIVUUS


Android 4+ (langaton)

Windows PC (langallinen)

YLEISKATSAUS TUOTTEESEEN


OHJAIMEN YLÄPUOLI

- 1 8-suuntainen suuntapainike
- 2 Takaisin/Valitse-painike
- 3 Pelaajan LED-merkkivalot
- 4 Eteenpäin/Aloita-painike
- 5 A-, B-, X-, ja Y-painikkeet
- 6 Kotipainike
- 7 Analogiset joystick-sauvat

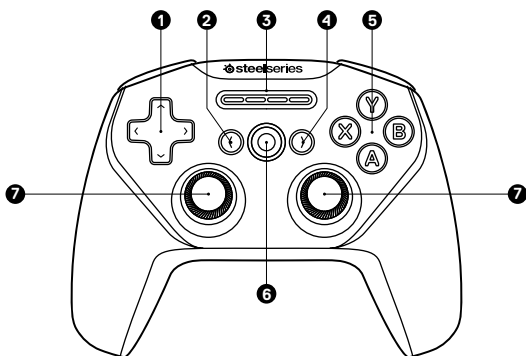


OHJAIMEN TAKAPUOLI

- 8 Puhelimen pidikkeen kannakkeet
- 9 Langattoman laiteparin muodostuspainike
- 10 USB-C-latausportti
- 11 Akun tason painike
- 12 R1 ja L1 -ylänäppäimet
- 13 R2 ja L2 -liipaisimet (analogiset)

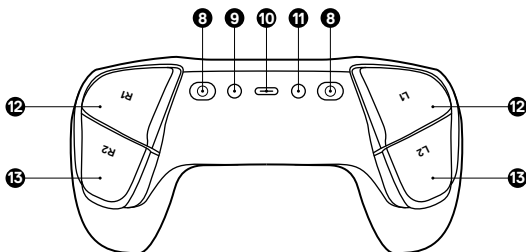


LISÄVARUSTEET

- 14 USB-A-USB-C-johto lataukseen ja pelaamiseen
- 15 Virtaviivainen matkapidike puhelimelle

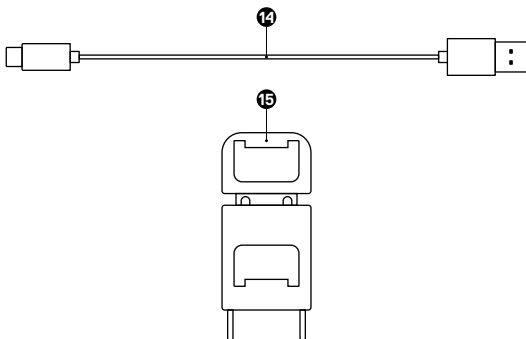

ASENNUS

YHDISTÄMISTILAT

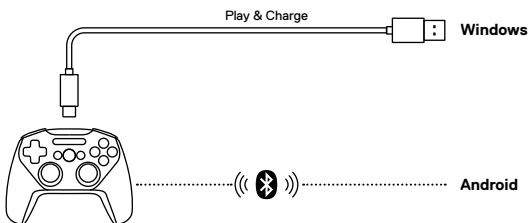

KÄYTTÖÖNOTTO

- 1 Käynnistä Stratus+ pitämällä painettuna **Kotipainike (6)**.
- 2 Kaikki neljä **Pelaajan LED-merkkivalot (3)** vilkkuvat sen merkiksi, että SteelSeries Stratus+ on nyt parinmuodostustilassa.
- 3 Muodosta laitepari Stratus+-ohjaimesi ja Android-laitteesi välille menemällä valikkoon Asetukset → Bluetooth. Näytöllä näkyy "Stratus+". Napauta sitä yhdistääksesi laitteen.

LANGATTOMAN JA LANGALLISEN TILAN VÄLILLÄ VAIHTAMINEN

Stratus+-ohjaimessa on automaattinen hakuominaisuus, jonka avulla laite menee langalliseen tai langattomaan tilaan, kun se hakee yhteyden ensimmäisen kerran. Jos olet kuitenkin jo liittänyt ohjaimen langalliseen tai langattomaan yhteyteen ja haluat vaihtaa yhteystilaa, toimi näin:

Jos Stratus+ on langattomassa yhteydessä ja haluat vaihtaa langalliseen yhteyteen:

- 1 Käytä **USB-A-USB-C-johto lataukseen ja pelaamiseen (14)** yhdistääksesi ohjaimen haluamaasi laitteeseen liittääksesi sen langalliseen tilaan.
- 2 Pidä samaan aikaan painettuna **Takaisin/Valitse-painike (2)** ja **Eteenpäin/Aloita-painike (4)** 2 sekunnin ajan.
- 3 LED-merkkivalojen välkkeen muutos ilmoittaa, että ohjaimen on siirtynyt langattomasta tilasta langalliseen tilaan.

Jos Stratus+ on liitetty langallisesti USB-C-johdolla toiseen laitteeseen ja haluat siirtyä langattomaan tilaan:

- 1 Kun ohjaimessa on virta päällä ja se on liitetty toiseen laitteeseen, pidä painettuna sekä **Takaisin/Valitse-painike (2)** että **Eteenpäin/Aloita-painike (4)** 2 sekunnin ajan.
- 2 LED-merkkivalojen välkkeen muutos ilmoittaa, että ohjain on siirtynyt langallisesta tilasta langattoman yhteyden hakutilaan.

LAITEPARIN MUODOSTAMINEN UUDEN LAITTEEN KANSSA

- 1 Pidä **Langattoman laiteparin muodostuspainike (9)** painettuna 3 sekuntia.
- 2 Kaikki neljä **Pelaajan LED-merkkivalot (3)** vilkkuvat sen merkiksi, että Stratus+ on nyt parinmuodostustilassa.
- 3 Avaa mobiililaitteesi Bluetooth-valikko ja varmista, että mobiililaitte etsii saatavilla olevia laitteita. Etsi luettelosta "SteelSeries Stratus+" ja napauta sen nimeä yhteyden muodostamiseksi.

YHTEYDEN PALAUTTAMINEN JO YHDISTETTYN LAITTEeseen

- 1 Käynnistä Stratus+ pitämällä painettuna **Kotipainike (6)**.
- 2 Yhdistämisjakson aikana **Pelaajan LED-merkkivalot (3)** syttyy ja sammuu hitaasti, kiertäen 1:stä 4:ään. Stratus+ yhdistyy automaattisesti viimeksi käytettyyn laitteeseen, kun se käynnistetään.
- 3 Jos Stratus+ ei muodosta laitteeseen yhteyttä automaattisesti, avaa laitteen Bluetooth-valikko ja etsi "SteelSeries Stratus+" saatavilla olevien laitteiden luettelosta. Napauta sitä yhdistääksesi laitteen.

Huom.: Jos haluat muodostaa yhteyden aiemmin yhdistettyyn laitteeseen, valitse Stratus+ Android-laitteesi Bluetooth-valikosta.

HIIRITILA

HIIRITILAAN SIIRTYMINEN JA SEN KÄYTTÖ

Huom.: Ohjaimen on oltava päällä ja laiteparin muodostettuna.

- 1 Paina **L1 + L2 + R1 + R2 + Valitse + Aloita** samaan aikaan.
- 2 **Pelaajan LED-merkkivalot (3)** välkkyvät nopeasti ja osoittaa, että laite on nyt hiiritilassa.

TOIMINNOT

- Vasemmanpuoleinen **Analogiset joystick-sauvat (7)** ohjaa osoitinta.
- **A-painike (5)** toimii hiiren vasempana painikkeena.
- **B-painike (5)** toimii hiiren oikeana painikkeena.

HIIRITILASTA POISTUMINEN

Jos haluat siirtyä takaisin ohjaintilaan, paina taas

L1 + L2 + R1 + R2 + Valitse + Aloita -painikkeita samanaikaisesti.

VIRTA

LATAUS

Lataa Stratus+ liittämällä **USB-A-USB-C-johto lataukseen ja pelaamiseen (14)** **USB-C-latausportti (10)** ja kytkemällä se virtalähteeseen.

AKUN MERKKIVALO

Näet akun varaustason painamalla **Akun tason painike (11)** milloin tahansa; tällöin näet akun tason neljästä **Pelaajan LED-merkkivalot (3)**.

Kun Stratus+-ohjaimen akkuvaraus on vähäinen (jäljellä ~20 minuuttia), LED-merkkivalo 1 vilkkuu nopeasti 10 sekuntia.

	> 75 %
	50 – 75 %
	25 – 50 %
	<25 %

VIRRRAN KYTKEMINEN PÄÄLLE/POIS

Kytke ohjaimen virta päälle tai pois painamalla pitkään **Kotipainike (6)**.

Ohjain sammuu itsestään, jos sitä ei käytetä 15 minuuttiin.

REGULATORY



Europe – EU Declaration of Conformity

Hereby, SteelSeries ApS. declares that the equipment which is compliance with directive RoHS 2.0 (2015/863/EU), R.E.D (2014/53/EU), EMC Directive (2014/30/EU), and LVD (2014/35/EU) which are issued by the Commission of the European Community.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://steelseries.com/>

SteelSeries ApS. hereby confirms, to date, based on the feedback from our suppliers indicates that our products shipping to the EU territory comply with REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals - (EC) 1907/2006) compliance program. We are fully committed to offering REACH compliance on the products and posting accurate REACH compliance status for the all of products.

Frequency bands and Powers

- Frequency band(s) in which the radio equipment operates: 2.400 - 2.4835 GHz
- Maximum radio-frequency power transmitted in the frequency band(s) in which the radio equipment operates:
 - EIRP: GFSK: 3.45 dBm
- Firmware Version: V2.15



UK Declaration of Conformity

Hereby, SteelSeries ApS. declares that the following equipment which is compliance with Electromagnetic Compatibility Regulations 2016, Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016 and The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 issued by the Department for Business, Energy& Industrial Strategy.

The full text of the UK declaration of conformity is available at the following internet address: www.steelseries.com



WEEE

This product must not be disposed of with your other household waste or treat them in compliance with the local regulations or contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Turkey ROHS Compliance

Republic of Turkey: In conformity with the EEE Regulation

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur



Safety Guideline for Lithium Battery

This battery must not be disposed of with your other household waste or treat them in compliance

with the local regulations or contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Federal Communication Commission Interference Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Note: The country code selection is for non-US model only and is not available to all US model. Per FCC regulation, all WiFi product marketed in US must fixed to US operation channels only. Gaming Controller FCC ID: ZHK-GC08

Region	Address	Telephone
USA	SteelSeries ApS., 656 W Randolph St., Suite 3E, Chicago, IL 60661, USA	+1 312 258 9467

Radiation Exposure Statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement, the device can be used in portable exposure condition without restriction.

Industry Canada Statement

This device complies with RSS standards of the Industry Canada Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Ce dispositif est conforme à la norme CNR d'Industrie Canada applicable aux

appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes:

1. le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et
2. ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage

susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Déclaration d'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Gaming Controller IC: 9638A-GC08

Radiation Exposure Statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement, The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Déclaration d'exposition aux radiations:

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux radio fréquences. L'appareil peut être utilisé en condition d'exposition portable sans restriction.



この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）並びにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。

1. この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認して下さい。
2. 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか又は電波の発射を停止した上、下記連絡先にご連絡頂き、混信回避のための処置等（例えば、パーティションの設置など）についてご相談して下さい。
3. その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、次の連絡先へお問い合わせ下さい。

低功率電波輻射性電機管理辦法

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

*報廢電池請按照廢棄物管理辦法回收處理



廢電池請回收

鋰電池安全使用指南

注意：電池若未正確更換，可能會爆炸，請用原廠建議之同款的電池來更換。

電池不可當作一般的家庭廢棄物棄置，請依據當地法規使用公共回收系統退回、回收或處理電池。

電池極性 (+) 和 (-) 不得相反連接, 充電電池極性如果電池極性反轉, 則有爆炸危險。
請勿將此電池放在靠近火源或任何高溫的地方, 否則可能會因高熱源而發生爆炸(60°C 以上)。
電池組不得受撞擊, 也不能用任何尖銳的物體去穿刺。
該電池組無防水功能, 不得暴露於潮濕場所避免受潮導致兩電池極性短路導致爆炸危險。
電池若是膨脹請勿繼續使用



該電子電氣產品含有某些有害物質, 在環保使用期限內可以放心使用, 超過環保使用期限之後則應該進入回收循環系統。

《廢棄電器電子產品回收處理管理條例》提示性說明

為了更好地關愛及保護地球, 當用戶不再需要此產品或產品壽命終止時, 請遵守國家廢棄電器電子產品回收處理相關法律法規, 將其交給當地具有國家認可的回收處理資質的廠商進行回收處理。

鋰電池安全使用指南

注意: 電池若未正確更換, 可能會爆炸, 請用原廠建議之同款的電池來更換。

電池不可當作一般的家庭廢棄物棄置, 請依據當地法規使用公共回收系統退回、回收或處理電池。

1. 電池極性 (+) 和 (-) 不得相反連接, 充電電池極性如果電池極性反轉, 則有爆炸危險。
2. 請勿將此電池放在靠近火源或任何高溫的地方, 否則可能會因高熱源而發生爆炸。
3. 電池組不得受撞擊, 也不能用任何尖銳的物體去穿刺。
4. 該電池組無防水功能, 不得暴露於潮濕場所避免受潮導致兩電池極性短路導致爆炸危險。
5. 電池若是膨脹請勿繼續使用

該電池組無防水功能, 不得暴露於潮濕場所避免受潮導致兩電池極性短路導致爆炸危險。

(一)符合“微功率短距離無線電發射設備目錄和技術要求”的具體條款和使用場景, 採用的天線類型和性能, 控制、調整及開關等使用方法;

(二)不得擅自改變使用場景或使用條件、擴大發射頻率範圍、加大發射功率(包括額外加裝射頻功率放大器), 不得擅自更改發射天線;

(三)不得對其他合法的無線電台(站)產生有害干擾, 也不得提出免受有害干擾保護;

(四)應當承受輻射射頻能量的工業、科學及醫療(ISM)應用設備的干擾或其他合法的無線電台(站)干擾;

(五)如對其他合法的無線電台(站)產生有害干擾時, 應立即停止使用, 並採取措施消除干擾後方可繼續使用;

(六)在航空器內和依據法律法規、國家有關規定、標準劃設的射電天文台、氣象雷達站、衛星地球站(含測控、測距、接收、導航站)等軍民用無線電台(站)、機場等的電磁環境保護區域內使用微功率設備, 應當遵守電磁環境保護及相關行業主管部門的規定;

(七)禁止在以機場跑道中心點為圓心、半徑5000米的區域內使用各類模型遙控器;

(八)微功率設備使用時溫度和電壓的環境條件。

This product is compliant with requirements of Circular No. 30/2011/TT-BCT Regulations "STIPULATING TEMPORARILY THE PERMISSIBLE CONTENT LIMITATION OF SOME TOXIC CHEMICALS IN THE ELECTRONIC, ELECTRICAL PRODUCTS"

해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다



- 상호명: SteelSeries ApS.
- 기기명칭: Controller
- 모델명: GC08
- 인증번호: R-R-SS4-GC08
- 제조사/제조국: SteelSeries ApS./China

根据中国大陆《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》，
以下部分列出了产品中可能包含的有害物质的名称和含量：

零部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电路板组件	×	○	○	○	○	○
其他线材	×	○	○	○	○	○

*电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等。

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求；

上表中打“×”的部件，应功能需要，部分有害物质含量超出GB/T 26572规定的限量要求，但是符合欧盟RoHS法规要求(属于豁免部分)。



Custom Union Compliance.

(Russia / Belarus / Kazakhstan / Armenia / Kyrgyzstan)



ACMA Compliance

(Australia/ New Zealand)



Direct Current

Complies with
IMDA Standards
DA 106032

Singapore approval (IMDA)



Malaysia Approval (SIRIM)

Region	Address	Telephone
Asia 亞洲	4F.-4, No. 186, Jian 1st Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 235603, Taiwan (R.O.C.) 新北市中和區建一路186號4樓及4樓之4	+886 2 8227 1999
Europe	Havneholmen 8, 1st Floor, 2450 Copenhagen SV, Denmark	+45 702 500 75
USA	SteelSeries ApS., 656 W Randolph St., Suite 3E, Chicago, IL 60661, USA	+1 312 258 9467

More information and support from steelseries.com

Product Name (產品名稱/产品名称): Gaming Controller (遊戲搖桿/游戏手柄)

Model No. (型號/型号): GC08

Rated (規格/规格): 5V  500mA

Made in China (中國製造/中国制造)

Operating Temperature: 0 to + 40 °C

產品使用環境溫度: 0 - 40度



lue lisää osoitteessa steelseries.com