

## **APEX PRO MINI**

---

PRODUCT INFORMATION GUIDE

---

## TABLE OF CONTENTS

General .....	3
Product Overview .....	4
Setup .....	6
Functions .....	7
Actuation Adjustment .....	8
Swappable Keycaps .....	9
Translations .....	10
Deutsch .....	10
Español .....	11
Français .....	13
Italiano .....	15
Polski .....	16
Português .....	18
日本語 .....	20
简体中文 .....	21
繁體中文 .....	23
한국어 .....	24
Regulatory .....	28

## GENERAL

### PACKAGE CONTENTS

Apex Pro Mini Keyboard  
Detachable Braided USB-C to USB-A Cable  
Keycap Puller

### SYSTEM COMPATIBILITY

PC Xbox  
Mac\* PlayStation


\*Not all software features supported on Mac OS

### SOFTWARE

Use Engine inside SteelSeries GG to customize your lighting, macros and more.


GG also has other amazing apps like Moments, which makes it easier and faster to clip and share highlights with friends.

DOWNLOAD NOW – [steelseries.com/gg](https://steelseries.com/gg)

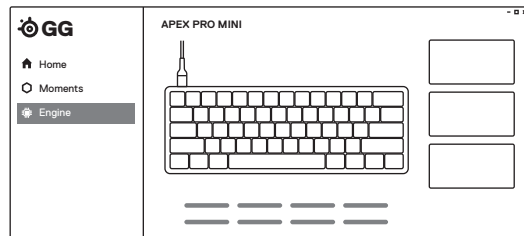


## KEYBOARD

- 1 USB-C Jack
- 2 Q – Rapid Tap Key
- 3 T – Rapid Trigger Key
- 4 I – Actuation Adjustment Key Up
- 5 O – Actuation Adjustment Key Down
- 6 Z – Profile Switching Key
- 7 X – Macro Recording Key
- 8 C – Illumination Brightness Key Down
- 9 V – Illumination Brightness Key Up
- 10 Keycap Puller Socket (not pictured)
- 11 Multimedia Keys
- 12 SteelSeries Function Key
- 13 Tri-Level Feet (not pictured)

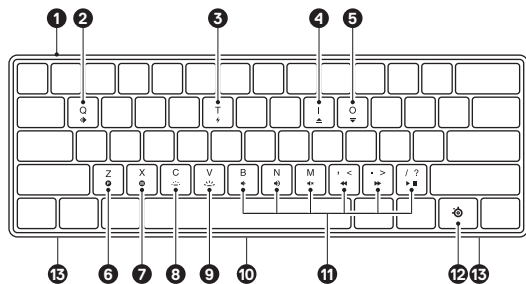


## ACCESSORIES\*

- 14 Detachable Braided USB-C to USB-A Cable \*
- 15 Keycap Puller (located in Keycap Puller Socket (13))

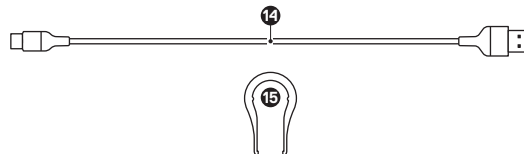

## SETUP

### CONNECTION

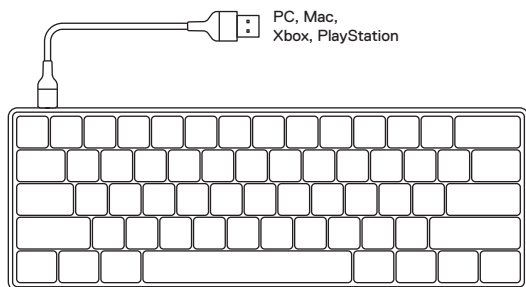

**Note:** Not all software features supported on MacOS

## FUNCTIONS

### PROFILE SWITCHING



Press the **SteelSeries Function Key (12)** + **Z – Profile Switching Key (6)** repeatedly to cycle through the profiles.

### ON-THE-FLY MACRO RECORDING



- 1 Press and hold the **SteelSeries Function Key (12)** + **X – Macro Recording Key (7)** for 2 seconds to start recording.
- 2 Type your desired key combinations.
- 3 Press the **SteelSeries Function Key (12)** + **X – Macro Recording Key (7)** to end Macro Recording.
- 4 The **X – Macro Recording Key (7)** will now be flashing, press the key you want to assign the Macro to.

### ILLUMINATION BRIGHTNESS CONTROL



Press the **SteelSeries Function Key (12)** + **C – Illumination Brightness Key Down (8)** to reduce Illumination Brightness.

Press the **SteelSeries Function Key (12)** + **V – Illumination Brightness Key Up (9)** to increase Illumination Brightness.

### MULTIMEDIA CONTROLS

Volume Up	<b>SteelSeries Function Key (12)</b> + <b>N</b>
Volume Down	<b>SteelSeries Function Key (12)</b> + <b>B</b>
Mute / Unmute Toggle	<b>SteelSeries Function Key (12)</b> + <b>M</b>
Play / Pause	<b>SteelSeries Function Key (12)</b> + <b>/</b>
Forward / Skip Track	<b>SteelSeries Function Key (12)</b> + <b>.</b>
Back / Previous Track	<b>SteelSeries Function Key (12)</b> + <b>,</b>

## ACTUATION ADJUSTMENT

---

### OMNIPOINT ADJUSTABLE ACTUATION



**SteelSeries Function Key (12) + I – Actuation Adjustment Key Up (4)** lifts the actuation point (deeper keypress).

**SteelSeries Function Key (12) + O – Actuation Adjustment Key Down (5)** lowers the actuation point (lighter keypress).

Use Engine inside SteelSeries GG to configure the adjustable actuation on a per-key basis.

### RAPID TRIGGER



**SteelSeries Function Key (12) + T – Rapid Trigger Key (3)** toggles Rapid Trigger on or off.

Use Engine inside SteelSeries GG to configure Rapid Trigger on a per-key basis.

### RAPID TAP (SOCD)



**SteelSeries Function Key (12) + Q – Rapid Tap Key (2)** toggles Rapid Tap on or off.


Rapid Tap prioritizes the last key press in a selected pair for faster input. Enhance responsiveness for counter-strafing, peeking, crouch jumping or slide canceling.

The default pair is A + D, add new pairs in Engine.

## SWAPPABLE KEYCAPS

---

Each Keycap on the Apex Pro Mini can be removed and replaced. Use the **Keycap Puller (15)** located in the **Keycap Puller Socket (10)** on the bottom of your Keyboard to easily pull off each Keycap. Replacement and additional designer Keycap Sets are available for purchase on [steelseries.com](https://steelseries.com).



## DEUTSCH

### ALLGEMEIN

#### LIEFERUMFANG

Apex Pro Mini Keyboard	USB-C- auf USB-A-Kabel
Abnehmbares, geflochtenes	Tastenheber

#### KOMPATIBILITÄT

PC	Xbox
Mac*	PlayStation

\*Nicht alle Softwarefunktionen werden unter macOS unterstützt

#### SOFTWARE

Mit Engine in SteelSeries GG kannst du die Beleuchtung anpassen, Makros erstellen und mehr.

In GG stecken auch weitere großartige Apps wie die Anwendung Moments, mit der du Clips und Highlights schnell und bequem mit deinen Freunden teilen kannst.

JETZT HERUNTERLADEN – [steelseries.com/gg](https://steelseries.com/gg)

### PRODUKTÜBERSICHT

#### TASTATUR

1 USB-C-Anschluss	8 C – Taste zur Helligkeitsreglung (dunkler)
2 Q – Rapid Tap-Taste	9 V – Taste zur Helligkeitsreglung (heller)
3 T – Rapid Trigger-Taste	10 Tastenheber-Fach (nicht abgebildet)
4 I – Taste zum Anpassen der Bestätigungspunkte (höher)	11 Multimedia-Tasten
5 O – Taste zum Anpassen der Bestätigungspunkte (niedriger)	12 SteelSeries-Funktionstaste
6 Z – Profil-Umschalttaste	13 Dreistufig einstellbare Tastaturfüße (nicht abgebildet)
7 X – Taste zum Erstellen von Makros	

#### ZUBEHÖR\*

14 Abnehmbares, geflochtenes USB-C- auf USB-A-Kabel*	15 Tastenheber (im Tastenheber-Fach (13))
--	---

\*Zubehör und Ersatzteile gibt es unter [steelseries.com/gaming-accessories](https://steelseries.com/gaming-accessories)

### EINRICHTUNG

#### VERBINDUNGEN

**Hinweis:** Nicht alle Softwarefunktionen werden unter macOS unterstützt

### FUNKTIONEN

#### PROFILWECHSEL

Drücke den **SteelSeries-Funktionstaste (12)** und die **Z – Profil-Umschalttaste (6)** mehrmals, um zwischen den Profilen zu wechseln.

#### MAKRO-SCHNELLERSTELLUNG

- Halte den **SteelSeries-Funktionstaste (12)** und die **X – Taste zum Erstellen von Makros (7)** zwei Sekunden lang gedrückt, um die Aufzeichnung zu starten.
- Betätige die gewünschten Tastenkombinationen.
- Drücke den **SteelSeries-Funktionstaste (12)** und die **X – Taste zum Erstellen von Makros (7)**, um die Makro-Aufzeichnung zu beenden.
- Anschließend blinkt die **X – Taste zum Erstellen von Makros (7)**. Drücke nun die Taste, mit der du das Makro aktivieren willst.

#### HELLIGKEITSEINSTELLUNG

Drücke den **SteelSeries-Funktionstaste (12)** und die **C – Taste zur Helligkeitsreglung (dunkler) (8)**, um die Helligkeit zu reduzieren.

Drücke den **SteelSeries-Funktionstaste (12)** und die **V – Taste zur Helligkeitsreglung (heller) (9)**, um die Helligkeit zu erhöhen.

#### MULTIMEDIA-STEUERUNG

Lautstärke hoch	<b>SteelSeries-Funktionstaste (12) + N</b>
Lautstärke runter	<b>SteelSeries-Funktionstaste (12) + B</b>
Stummschalttaste	<b>SteelSeries-Funktionstaste (12) + M</b>
Wiedergabe/Pause	<b>SteelSeries-Funktionstaste (12) + /</b>
Weiter/Nächster Titel	<b>SteelSeries-Funktionstaste (12) + .</b>
Zurück/Vorheriger Titel	<b>SteelSeries-Funktionstaste (12) + ,</b>

### ANPASSEN DER BETÄTIGUNGSPUNKTE

#### OMNIPOINT-ANSPRECHVERHALTEN

**SteelSeries-Funktionstaste (12) + I – Taste zum Anpassen der Bestätigungspunkte (höher) (4)** erhöht den Druckpunkt (tieferer Tastendruck).

**SteelSeries-Funktionstaste (12) + O – Taste zum Anpassen der Bestätigungspunkte (niedriger) (5)** senkt den Druckpunkt (leichterer Tastendruck).

Verwende die Engine-Software in SteelSeries GG, um den einstellbaren Druckpunkt für die einzelnen Tasten zu konfigurieren.

#### RAPID TRIGGER

**SteelSeries-Funktionstaste (12) + T – Rapid Trigger-Taste (3)** aktiviert und deaktiviert Rapid Trigger.

Verwende die Engine-Software in SteelSeries GG, um Rapid Trigger für jede einzelne Taste zu konfigurieren.

#### RAPID TAP (SOCD)

**SteelSeries-Funktionstaste (12) + Q – Rapid Tap-Taste (2)** aktiviert und deaktiviert Rapid Tap.

Rapid Tap priorisiert den letzten Tastendruck in einem ausgewählten Tastenpaar, um eine schnellere Eingabe zu ermöglichen. Verbessere deine Reaktionsfähigkeit beim Counterstrafing, Peeking, Crouch Jumping oder Slide Canceling.

Das Standardpaar ist A + D. In Engine kannst du auch neue Tastenpaare hinzufügen.

### AUSTAUSCHBARE TASTENKAPPEN

Jede Tastenkappe auf der Apex Pro Mini kann entfernt und ersetzt werden. Verwende den **Tastenheber (im Tastenheber-Fach (13)) (15)** aus dem **Tastenheber-Fach (10)** an der Unterseite der Tastatur, um die Tastenkappen abzunehmen. Austausch- und weitere Designer-Tastenkappen gibt es unter [steelseries.com](https://steelseries.com)

## ESPAÑOL

### GENERALIDADES

#### CONTENIDO DEL PAQUETE

Miniteclado Apex Pro	USB-C a USB-A
Cable trenzado desmontable	Extractor de teclas

#### COMPATIBILIDAD DEL SISTEMA

PC	Mac*
----	------

Xbox

PlayStation

\*No todas las funciones del software son compatibles con Mac OS

## SOFTWARE

Utiliza Engine en SteelSeries GG para personalizar la iluminación, los macros y mucho más.

GG dispone también de increíbles aplicaciones como Moments con la que editar y compartir los mejores momentos es más fácil y rápido.

DESCARGAR AHORA – [steelseries.com/gg](https://steelseries.com/gg)

## RESUMEN DEL PRODUCTO

### TECLADO

- |   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | Conector tipo USB-C                         | brillo de la iluminación                                |
| 2 | Q – tecla Rapid Tap                         | 9 V – Tecla flecha arriba para brillo de la iluminación |
| 3 | T – tecla Rapid Trigger                     | 10 Zócalo extractor de teclas (no está en la imagen)    |
| 4 | I – Tecla de ajuste de accionamiento Arriba | 11 Teclas multimedia                                    |
| 5 | O – Tecla de ajuste de accionamiento Abajo  | 12 Tecla de función SteelSeries                         |
| 6 | Z – Tecla de cambio de perfil               | 13 Patas de tres niveles (no está en la imagen)         |
| 7 | X – Tecla de grabación de macros            |   |
| 8 | C – Tecla flecha abajo para                 |   |

### ACCESORIOS\*

- |    |   |    |   |
|----|---|----|---|
| 14 | Cable trenzado desmontable USB-C a USB-A* | 15 | Extractor de teclas (situado en el zócalo del extractor de teclas (13)) |
|----|---|----|---|

\*Los accesorios y piezas de sustitución están en [steelseries.com/gaming-accessories](https://steelseries.com/gaming-accessories)

## CONFIGURACIÓN

### CONEXIÓN

**Aviso:** No todas las funciones del software son compatibles con MacOS

### FUNCIONES

#### CAMBIO DE PERFIL

Pulsa **Tecla de función SteelSeries (12) + Z – Tecla de cambio de perfil (6)** repetidamente para desplazarte por los perfiles.

#### GRABACIÓN DE MACROS AL INSTANTE

- 1 Pulsa y mantén pulsado **Tecla de función SteelSeries (12) + X – Tecla de grabación de macros (7)** durante 2 segundos para iniciar la grabación.
- 2 Tecllea la combinación de teclas que desees.
- 3 Pulsa **Tecla de función SteelSeries (12) + X – Tecla de grabación de macros (7)** para finalizar la grabación de macro.
- 4 La **X – Tecla de grabación de macros (7)** parpadeará ahora, pulsa la tecla a la que quieras asignar la macro.

#### CONTROL DEL BRILLO DE LA ILUMINACIÓN

Pulsa **Tecla de función SteelSeries (12) + C – Tecla flecha abajo para brillo de la iluminación (8)** para disminuir el brillo de la iluminación.

Pulsa **Tecla de función SteelSeries (12) + V – Tecla flecha arriba para brillo de la iluminación (9)** para aumentar el brillo de la iluminación.

#### CONTROLES MULTIMEDIA

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Subir volumen                     | <b>Tecla de función SteelSeries (12) + N</b> |
| Bajar volumen                     | <b>Tecla de función SteelSeries (12) + B</b> |
| Activar/desactivar silenciamiento | <b>Tecla de función SteelSeries (12) + M</b> |
| Reproducir/detener                |  |
| Avanzar/saltar pista              |  |

Retroceder/pista anterior

**Tecla de función SteelSeries (12) + ,**

## AJUSTE DE ACCIONAMIENTO

### ACCIONAMIENTO AJUSTABLE OMNIPPOINT

**Tecla de función SteelSeries (12) + I – Tecla de ajuste de accionamiento Arriba (4)** eleva el punto de accionamiento (mayor presión para pulsar la tecla).

**Tecla de función SteelSeries (12) + O – Tecla de ajuste de accionamiento Abajo (5)** baja el punto de accionamiento (menor presión para pulsar la tecla).

Utiliza Engine, incluido en Steelseries GG, para configurar el accionamiento tecla por tecla.

### RAPID TRIGGER

**Tecla de función SteelSeries (12) + T – tecla Rapid Trigger (3)** conecta/desconecta Rapid Trigger.

Utiliza Engine, incluido en Steelseries GG, para configurar Rapid Trigger en cada tecla.

### RAPID TAP (SOCD)

**Tecla de función SteelSeries (12) + Q – tecla Rapid Tap (2)** conecta/desconecta Rapid Tap.

Rapid Tap da prioridad a la última pulsación de una tecla en un par seleccionado para una entrada más rápida. Mejora la reactividad counter strafing, vistazos, saltos en cuclillas o antideslizamientos.

La pareja por defecto es A + D, agregar nuevas parejas en Engine.

## TECLAS INTERCAMBIABLES

Todas las teclas del Apex Pro Mini se puede quitar y reemplazar. Utiliza el **Extractor de teclas (situado en el zócalo del extractor de teclas (13)) (15)** que se encuentra en el **Zócalo extractor de teclas (10)** en la parte inferior del teclado para extraer fácilmente las teclas. Puedes comprar tus teclas de repuesto o juegos de teclas de diseño en [steelseries.com](https://steelseries.com).

## FRANÇAIS

### GÉNÉRALITÉS

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

- |                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Mini clavier Apex Pro   | USB-C vers USB-A                 |
| Câble tressé détachable | Extracteur de capuchon de touche |

#### COMPATIBILITÉ SYSTÈME

- |      |             |
|------|-------------|
| PC   | Xbox        |
| Mac* | PlayStation |

\*Toutes les fonctionnalités logicielles ne sont pas prises en charge sur Mac OS

### LOGICIEL

Utilisez Engine dans SteelSeries GG pour personnaliser votre éclairage, vos macros et bien plus encore.

GG dispose également d'autres applications remarquables comme Moments, qui facilite et accélère l'enregistrement et le partage de moments forts avec vos amis.

TÉLÉCHARGER MAINTENANT – [steelseries.com/gg](https://steelseries.com/gg)

## PRÉSENTATION DU PRODUIT

### CLAVIER

- |   |   |                           |   |
|---|---|---------------------------|---|
| 1 | Prise USB-C   | l'accionement vers le bas |   |
| 2 | Q – Touche de toucher rapide                              | 6                         | Z – Touche de changement de profil                  |
| 3 | T – Touche de déclenchement rapide                        | 7                         | X – Touche d'enregistrement de macros               |
| 4 | I – Touche de configuration de l'accionement vers le haut | 8                         | C – Touche de luminosité de l'éclairage vers le bas |
| 5 | O – Touche de configuration de                            | 9                         | V – Touche de luminosité de                         |

- l'éclairage vers le haut
- 10 Support pour l'extracteur de capuchon de touche (non illustré)
- 11 Touches multimédia

#### ACCESSOIRES\*

- 14 Câble tressé détachable USB-C vers USB-A\* (situé sur le support pour l'extracteur de capuchon de touche (13))
- 15 Extracteur de capuchon de touche
- \*Retrouvez les accessoires et les pièces de rechange sur [steelseries.com/gaming-accessories](https://steelseries.com/gaming-accessories)

## CONFIGURATION

### CONNEXION

Remarque : Toutes les fonctionnalités logicielles ne sont pas prises en charge sur Mac OS

### FONCTIONS

#### CHANGEMENT DE PROFIL

Appuyez plusieurs fois sur **Touche de fonction SteelSeries (12) + Z – Touche de changement de profil (6)** pour faire défiler les profils.

#### ENREGISTREMENT DE MACROS À LA VOLÉE

- Maintenez **Touche de fonction SteelSeries (12) + X – Touche d'enregistrement de macros (7)** enfoncées pendant 2 secondes pour lancer l'enregistrement.
- Saisissez les combinaisons de touches souhaitées.
- Appuyez sur **Touche de fonction SteelSeries (12) + X – Touche d'enregistrement de macros (7)** pour terminer l'enregistrement de la macro.
- La **X – Touche d'enregistrement de macros (7)** clignote à présent, appuyez sur la touche à laquelle vous souhaitez affecter la macro.

#### CONTRÔLE DE LA LUMINOSITÉ DE L'ÉCLAIRAGE

Appuyez sur **Touche de fonction SteelSeries (12) + C – Touche de luminosité de l'éclairage vers le bas (8)** pour réduire la luminosité de l'éclairage.

Appuyez sur **Touche de fonction SteelSeries (12) + V – Touche de luminosité de l'éclairage vers le haut (9)** pour augmenter la luminosité de l'éclairage.

#### COMMANDES MULTIMÉDIA

- Volume vers le haut **Touche de fonction SteelSeries (12) + N**
- Volume vers le bas **Touche de fonction SteelSeries (12) + B**
- Basculer Sourdine / Retour du son **Touche de fonction SteelSeries (12) + M**
- Lecture / Pause **Touche de fonction SteelSeries (12) + /**
- Avancer / Sauter la piste **Touche de fonction SteelSeries (12) + .**
- Retour / Piste précédente **Touche de fonction SteelSeries (12) + ,**

## CONFIGURATION DE L'ACTIONNEMENT

### ACTIONNEMENT AJUSTABLE OMNIPPOINT

**Touche de fonction SteelSeries (12) + I – Touche de configuration de l'actionnement vers le haut (4)** soulève le point d'actionnement (pression de touche plus profonde).

**Touche de fonction SteelSeries (12) + O – Touche de configuration de l'actionnement vers le bas (5)** abaisse le point d'actionnement (pression de touche plus légère).

Utilisez Engine dans SteelSeries GG pour configurer l'actionnement ajustable de chaque touche.

### DÉCLENCHEMENT RAPIDE

**Touche de fonction SteelSeries (12) + T – Touche de déclenchement rapide (3)** pour activer ou désactiver le déclenchement rapide.

Utilisez Engine dans SteelSeries GG pour configurer le déclenchement rapide de chaque touche.

### TOUCHER RAPIDE (SOCD)

- 12 Touche de fonction SteelSeries
- 13 Patins à trois niveaux (non illustré)

**Touche de fonction SteelSeries (12) + Q – Touche de toucher rapide (2)** pour activer ou désactiver le toucher rapide.

Le toucher rapide privilégie la dernière touche appuyée d'une paire sélectionnée pour une saisie plus rapide. Améliore la réactivité pour le contre-strafe, le peek, le crouch jump ou le slide cancel.

La paire par défaut est A + D, ajoutez de nouvelles paires dans Engine.

## CAPUCHONS DE TOUCHES INTERCHANGEABLES

Chaque capuchon de touche de l'Apex Pro Mini peut être retiré et remplacé. Utilisez l'**Extracteur de capuchon de touche (situé sur le support pour l'extracteur de capuchon de touche (13)) (15)** situé dans le **Support pour l'extracteur de capuchon de touche (non illustré) (10)** au bas de votre clavier pour retirer facilement chaque capuchon de touche. Des sets de capuchons de touches de remplacement et de design supplémentaires sont disponibles à l'achat sur [steelseries.com](https://steelseries.com).

## ITALIANO

### GENERALE

#### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Apex Pro Mini Keyboard da USB-C a USB-A
- Cavo intrecciato rimovibile Estrattore di copritasti

#### COMPATIBILITÀ DEL SISTEMA

- PC XBOX
- Mac\* PLAYSTATION

\* Non tutte le funzioni del software sono supportate da Mac OS

#### SOFTWARE

Utilizza Engine all'interno di SteelSeries GG per personalizzare l'illuminazione, le macro e altro ancora.

GG contiene anche altre fantastiche app come Moments, che rende più facile e più veloce aggiornare e condividere i momenti salienti con gli amici.

SCARICALO ORA - [steelseries.com/gg](https://steelseries.com/gg)

## PANORAMICA SUL PRODOTTO

### TASTIERA

- |  |  |
|--|--|
| 1 Jack USB-C                                       | 8 C – Tasto per diminuire l'intensità dell'illuminazione |
| 2 Q – Tasto Rapid Tap                              | 9 V – Tasto per aumentare l'intensità dell'illuminazione |
| 3 T – Tasto Rapid Trigger                          | 10 Receso per estrattore di copritasti (non illustrato)  |
| 4 I – Tasto regolazione attuazione aumentata       | 11 Tasti per multimedia                                  |
| 5 O – Tasto regolazione attuazione diminuita       | 12 SteelSeries Tasti funzione                            |
| 6 Z – Tasto di scambio del profilo                 | 13 Piedini a tre livelli (non illustrati)                |
| 7 X – Tasto di registrazione immediata delle macro |  |

### ACCESSORI\*

- 14 Cavo intrecciato rimovibile da USB-C a USB-A\*
- 15 Estrattore di copritasti (collocato nel recesso per estrattore di copritasti (13))

\* Trovi accessori e pezzi di ricambio su [steelseries.com/gaming-accessories](https://steelseries.com/gaming-accessories)

## IMPOSTAZIONI

### CONNESSIONE

Nota: Non tutte le funzioni del software sono supportate da Mac OS

### FUNZIONI



## SCAMBIO DEL PROFILO

Premere **SteelSeries Tasti funzione (12) + Z – Tasto di scambio del profilo (6)** ripetutamente per scorrere tra i profili.

## REGISTRAZIONE IMMEDIATA DI MACRO

- 1 Tenere premuto **SteelSeries Tasti funzione (12) + X – Tasto di registrazione immediata delle macro (7)** per 2 secondi per avviare la registrazione.
- 2 Digitare le combinazioni di tasti desiderate.
- 3 Premere **SteelSeries Tasti funzione (12) + X – Tasto di registrazione immediata delle macro (7)** per terminare la registrazione della macro.
- 4 Quando **X – Tasto di registrazione immediata delle macro (7)** lampeggia, premi il tasto a cui vuoi assegnare la macro.

## CONTROLLO DELL'INTENSITÀ DELL'ILLUMINAZIONE

Premere **SteelSeries Tasti funzione (12) + C – Tasto per diminuire l'intensità dell'illuminazione (8)** per ridurre l'intensità dell'illuminazione.

Premere **SteelSeries Tasti funzione (12) + V – Tasto per aumentare l'intensità dell'illuminazione (9)** per aumentare l'intensità dell'illuminazione.

## CONTROLLI MULTIMEDIALI

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| Aumentare il volume         | <b>SteelSeries Tasti funzione (12) + N</b> |
| Diminuire il volume         | <b>SteelSeries Tasti funzione (12) + B</b> |
| Alternare tra muto/voce     | <b>SteelSeries Tasti funzione (12) + M</b> |
| Riproduci/Metti in pausa    | <b>SteelSeries Tasti funzione (12) + I</b> |
| Avanti/Traccia successiva   | <b>SteelSeries Tasti funzione (12) + .</b> |
| Indietro/Traccia precedente | <b>SteelSeries Tasti funzione (12) + ,</b> |

## REGOLAZIONE DELL'ATTUAZIONE

### ATTUAZIONE REGOLABILE OMNIPUNT

**SteelSeries Tasti funzione (12) + I – Tasto regolazione attuazione aumentata (4)** alza il punto di attuazione (pressione più decisa).

**SteelSeries Tasti funzione (12) + O – Tasto regolazione attuazione diminuita (5)** abbassa il punto di attuazione (pressione più leggera).

Usa Engine all'interno di SteelSeries GG per configurare l'attuazione regolabile tasto per tasto.

### RAPID TRIGGER

**SteelSeries Tasti funzione (12) + T – Tasto Rapid Trigger (3)** attiva o disattiva il Rapid Trigger.

Usa Engine all'interno di SteelSeries GG per configurare il Rapid Trigger tasto per tasto.

### RAPID TAP (SOCD)

**SteelSeries Tasti funzione (12) + Q – Tasto Rapid Tap (2)** attiva o disattiva il Rapid Tap.

Il Rapid Tap dà la priorità all'ultimo tasto premuto di una coppia selezionata per un inserimento più rapido. Migliora la reattività per il contro-strafe, la sbirciata, il salto da accovacciato o l'annullamento della scivolata.

La coppia predefinita è **A + D**, aggiungi nuove coppie in Engine.

## COPRITASTI INTERCAMBIABILI

Ogni copritasto dell'Apex Pro Mini può essere rimosso e sostituito. Utilizza l'**Estrattore di copritasti (collocato nel recesso per estrattore di copritasti (13)) (15)** posto nel **Recesso per estrattore di copritasti (non illustrato) (10)** sul retro della tastiera per estrarre facilmente ogni copritasto. I set di copritasti di ricambio e con design aggiuntivi sono disponibili per l'acquisto su [steelseries.com](http://steelseries.com).

## POLSKI

### INFORMACJE OGÓLNE

## ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- |                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Apex Pro Mini Keyboard | do USB-A w opcje                 |
| Odczynany kabel USB-C  | Narzędzie do wyjmowania nakładek |

## KOMPATYBILNOŚĆ SYSTEMOWA

- |      |             |
|------|-------------|
| PC   | Xbox        |
| Mac* | PlayStation |
- \*Nie wszystkie funkcje oprogramowania są obsługiwane w systemie Mac OS

## OPROGRAMOWANIE

Użyj Engine w SteelSeries GG, aby dostosować oświetlenie, makra i więcej. GG ma również inne niesamowite aplikacje, jak Moments, która ułatwia i przyspiesza wycinianie i udotępnianie najlepszych momentów z gry znajomym. [steelseries.com/gg](http://steelseries.com/gg)

## OPIS PRODUKTU

### KLAWIATURA

- |   |  |
|---|--|
| 1 Złącze USB-C                              | jasności podświetlenia   |
| 2 Q – klawisz Rapid Tap                     | 9 V – klawisz zwiększenia jasności podświetlenia                       |
| 3 T – klawisz Rapid Trigger                 | 10 Gniazdko narzędzia do wyjmowania nakładek (nie pokazano na zdjęciu) |
| 4 I – klawisz Konfiguracja aktywacji w górę | 11 Klawisze sterowania multimediami                                    |
| 5 O – klawisz Konfiguracja aktywacji w dół  | 12 Klawisz funkcyjny SteelSeries                                       |
| 6 Z – klawisz przełączania profili          | 13 Stopki z 3 poziomami regulacji (nie pokazano na zdjęciu)            |
| 7 X – klawisz rejestrowania makra           |  |
| 8 C – klawisz zmniejszenia                  |  |
- AKCESORIA\***
- |  |   |
|--|---|
| 14 Odczynany kabel USB-C do USB-A w opcje* | (znajduje się w gniazdku narzędzia do wyjmowania nakładek (13)) |
| 15 Narzędzie do wyjmowania nakładek        |   |

\*Akcesoria i części zamienne dostępne są na stronie [steelseries.com/gaming-accessories](http://steelseries.com/gaming-accessories)

## KONFIGURACJA

### POŁĄCZENIE

**Uwaga:** Nie wszystkie funkcje oprogramowania są obsługiwane w systemie Mac OS

## FUNKCJE

### PRZEŁĄCZANIE PROFILI

Naciśnij **Klawisz funkcyjny SteelSeries (12) + Z – klawisz przełączania profili (6)**, aby przełączać się między profilami.

### NATYCHMIASTOWE REJESTROWANIE MAKRA

- 1 Naciśnij i przytrzymaj **Klawisz funkcyjny SteelSeries (12) + X – klawisz rejestrowania makra (7)** przez 2 sekundy, aby rozpocząć rejestrowanie.
- 2 Wpisz pożądaną kombinację klawiszy.
- 3 Naciśnij **Klawisz funkcyjny SteelSeries (12) + X – klawisz rejestrowania makra (7)**, aby zakończyć rejestrowanie makra.
- 4 **X – klawisz rejestrowania makra (7)** będzie teraz migać, naciśnij klawisz, do którego chcesz przypisać makro.

### KLAWISZ STEROWANIA JASNOŚCIĄ PODŚWIETLENIA

Naciśnij **Klawisz funkcyjny SteelSeries (12) + C – klawisz zmniejszenia jasności podświetlenia (8)**, aby zmniejszyć jasność podświetlenia.

Naciśnij **Klawisz funkcyjny SteelSeries (12) + V – klawisz zwiększenia jasności podświetlenia (9)**, aby zwiększyć jasność podświetlenia.

### STEROWANIE MULTIMEDIAMI

Zwiększenie poziomu głośności  
Zmniejszenie poziomu głośności  
Przełącznik wyciszenia  
Odwartzał/Wstrzymaj  
Do przodu / pomiń utwór  
Do tytu / poprzedni utwór

**Klawisz funkcyjny SteelSeries (12) + N**  
**Klawisz funkcyjny SteelSeries (12) + B**  
**Klawisz funkcyjny SteelSeries (12) + M**  
**Klawisz funkcyjny SteelSeries (12) + /**  
**Klawisz funkcyjny SteelSeries (12) + .**  
**Klawisz funkcyjny SteelSeries (12) + ,**

## KONFIGURACJA AKTYWACJI

### KONFIGURACJA AKTYWACJI OMNIPOINT

**Klawisz funkcyjny SteelSeries (12) + I – klawisz Konfiguracja aktywacji w górę (4)** podnosi punkt aktywacji (głębsze naciśnięcia klawiszy).

**Klawisz funkcyjny SteelSeries (12) + O – klawisz Konfiguracja aktywacji w dół (5)** obniża punkt aktywacji (lżejsze naciśnięcia klawiszy).

Użyj Engine w oprogramowaniu SteelSeries GG, aby dostosować konfigurację aktywacji dla każdego klawisza z osobna.

### RAPID TRIGGER

**Klawisz funkcyjny SteelSeries (12) + T – klawisz Rapid Trigger (3)** włącza lub wyłącza funkcję Rapid Trigger.

Użyj Engine w oprogramowaniu SteelSeries GG, aby dostosować konfigurację funkcji Rapid Trigger dla każdego klawisza z osobna.

### RAPID TAP (SOCD)

**Klawisz funkcyjny SteelSeries (12) + Q – klawisz Rapid Tap (2)** włącza lub wyłącza funkcję Rapid Tap.

Rapid Tap nadaje priorytet ostatniemu naciśnięciu klawisza w wybranej parze w celu szybszego wprowadzania danych. Zwiększa szybkość reakcji podczas kontraktu, podglądania, skakania z przykucnięciem lub anulowania wślizgu.

Domyślna para to A + D, dodaj nową parę w Engine.

### WYMIENNE NAKŁADKI NA KLAWISZE

Każdą nakładkę klawiatury Apex Pro Mini można zdjąć i wymienić. Użyj **Narzędzie do wymywania nakładek (znajdujące się w gniazdku narzędzia do wymywania nakładek (13)) (15)** znajdujące się w **Gniazdko narzędzia do wymywania nakładek (nie pokazano na zdjęciu) (10)** na dole klawiatury, aby z łatwością wyjąć każdą nakładkę. Zestawy wymiennych i dodatkowych designerskich nakładek można nabyć na stronie [steelseries.com](https://steelseries.com).

## PORTUGUÊS

### GERAL

#### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Apex Pro Mini Keyboard trancado amovível  
Cabo USB-C para USB-A Extrator de teclas

#### COMPATIBILIDADE DO SISTEMA

PC Xbox  
Mac\* PlayStation

\*Nem todas as funcionalidades de software são suportadas pelo Mac OS

### SOFTWARE

Usa o Engine no interior do SteelSeries GG para personalizares a iluminação, macros e muito mais.

O GG também tem outras aplicações fantásticas como o Moments, que torna mais fácil e rápido cortar e partilhar os destaques com amigos

TRANSFERIR AGORA – [steelseries.com/gg](https://steelseries.com/gg)

## DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO

### TECLADO

- |   |  |
|---|--|
| 1 Conector USB-C                              | 8 C – Tecla para diminuir brilho da iluminação     |
| 2 Q – Tecla Rapid Tap                         | 9 V – Tecla para aumentar brilho da iluminação     |
| 3 T – Tecla Rapid Trigger                     | 10 Entrada para extrator de teclas (não ilustrado) |
| 4 I – Tecla para aumentar o ajuste da atuação | 11 Teclas multimédia                               |
| 5 O – Tecla para diminuir o ajuste da atuação | 12 Tecla de função SteelSeries                     |
| 6 Z – Tecla para alternar entre perfis        | 13 Pés com três níveis (não ilustrado)             |
| 7 X – Tecla para gravar macros                |  |
- ACESSÓRIOS\***
- |   |  |
|---|--|
| 14 Cabo USB-C para USB-A trancado amovível* | 15 Extrator de teclas (localizado na entrada para extrator de teclas (13)) |
|---|--|

\*Encontra acessórios e peças de substituição em [steelseries.com/gaming-accessories](https://steelseries.com/gaming-accessories)

## CONFIGURAÇÃO

### CONEXÃO

**Nota:** Nem todas as funcionalidades de software são suportadas pelo MacOS

### FUNÇÕES

#### ALTERNAR ENTRE PERFIS

Prime repetidamente as teclas **Tecla de função SteelSeries (12) + Z – Tecla para alternar entre perfis (6)** para percorrer os perfis.

#### GRAVAÇÃO IMEDIATA DE MACROS

- 1 Mantém premidas as teclas **Tecla de função SteelSeries (12) + X – Tecla para gravar macros (7)** durante 2 segundos para iniciar a gravação.
- 2 Insere as combinações de teclas que desejares.
- 3 Prime as teclas **Tecla de função SteelSeries (12) + X – Tecla para gravar macros (7)** para terminar a Gravação de Macros.
- 4 A tecla X – Tecla para gravar macros (7) começará então a piscar. Prime a tecla que pretendes atribuir à Macro.

#### CONTROLO DE BRILHO DA ILUMINAÇÃO

Prime as teclas **Tecla de função SteelSeries (12) + C – Tecla para diminuir brilho da iluminação (8)** para reduzir o Brilho da Iluminação.

Prime as teclas **Tecla de função SteelSeries (12) + V – Tecla para aumentar brilho da iluminação (9)** para aumentar o Brilho da Iluminação.

#### CONTROLOS MULTIMÉDIA

Aumentar Volume

**Tecla de função SteelSeries (12) + N**

Diminuir Volume

**Tecla de função SteelSeries (12) + B**

Alternar Silêncio/Som

**Tecla de função SteelSeries (12) + M**

Reproduzir/Pausar

**Tecla de função SteelSeries (12) + /**

Avançar/Saltar Faixa

**Tecla de função SteelSeries (12) + .**

Retroceder/Faixa Anterior

**Tecla de função SteelSeries (12) + ,**

### AJUSTE DA ATUAÇÃO

#### ATUAÇÃO AJUSTÁVEL OMNIPOINT

**Tecla de função SteelSeries (12) + I – Tecla para aumentar o ajuste da atuação (4)** eleva o ponto de atuação (clique mais pesado).

**Tecla de função SteelSeries (12) + O – Tecla para diminuir o ajuste da atuação (5)** baixa o ponto de atuação (clique mais leve).

Usa o Engine no SteelSeries GG para configurar a atuação ajustável por tecla.

### RAPID TRIGGER

**Tecla de função SteelSeries (12) + T – Tecla Rapid Trigger (3)** liga ou desliga o Rapid Trigger.

Usa o Engine no SteelSeries GG para configurar o Rapid Trigger por tecla.

#### RAPID TAP (SOCD)

**Tecla de função SteelSeries (12) + Q – Tecla Rapid Tap (2)** liga ou desliga o Rapid Tap.

O Rapid Tap prioriza a última tecla pressionada num par selecionado para uma entrada mais rápida. Melhora a capacidade de resposta em counter-strafing, peeking, crouch jumping ou slide canceling.

O par predefinido é A + D, adiciona novos pares no Engine.

#### TECLAS INTERCAMBIÁVEIS

Cada tecla no Apex Pro Mini pode ser removida e substituída. Utiliza a **tecla Extrator de teclas (localizada na entrada para extrator de teclas (13)) (15)** localizada na **Entrada para extrator de teclas (não ilustrado) (10)** parte inferior do teclado para facilmente retirar cada tecla. Os conjuntos de teclas de substituição e design adicionais estão disponíveis para compra em [steelseries.com](https://steelseries.com).

## 日本語

### 概要

#### パッケージ内容

Apex Pro Mini キーボード & USB-Aケーブル  
取外し可能な編み込みUSB-C キーキャップブローラー

#### システム互換性

PC Xbox  
Mac\* PlayStation

\*Mac OSではサポートされていないソフトウェア機能もあります

#### ソフトウェア

SteelSeries GG内のEngineを使用すると、ライティングやマクロなどをカスタマイズできます。

また、GGにはMomentsなどの優れたアプリがあり、プレイシーンを切り取ったり、ハイライトを他の人と共有するのがより簡単かつ速くできるようになります。

今すぐダウンロード – [steelseries.com/gg](https://steelseries.com/gg)

### 製品概要

#### キーボード

- |                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| 1 USB-C ジャック        | 8 C – ライト明るさ調整キー (Down)   |
| 2 Q – 高速タップキー       | 9 V – ライト明るさ調整キー (Up)     |
| 3 T – 高速トリガーキー      | 10 キーキャップブローラーソケット (写真なし) |
| 4 I – 作動調整キー (Up)   | 11 マルチメディアキー              |
| 5 O – 作動調整キー (Down) | 12 SteelSeries ファンクションキー  |
| 6 Z – プロファイル切り替えキー  | 13 トリレベルフィート (写真なし)       |
| 7 X – マクロレコーディングキー  |                           |

#### アクセサリ\*

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 14 取外し可能な編み込みUSB-C & USB-Aケーブル* | 15 キーキャップブローラーソケット (13) があるキーキャップブローラー |
|---------------------------------|--|
- \*steelseries.com/gaming-accessoriesでアクセサリと交換用パーツをお求めいただけます

### 設定

#### 接続

注: \*Mac OSではサポートされていないソフトウェア機能もあります

### 機能

#### プロファイルの切り替え

プロファイルを切り替えるには、SteelSeries ファンクションキー (12) + Z – プロファイル切り替えキー (6)を連続して押してください。

#### ON-THE-FLYマクロレコーディング

- レコーディングを開始するには、SteelSeries ファンクションキー (12) + X – マクロレコーディングキー (7)を2秒間押し続けてください。
- ご希望のキーの組み合わせをタイプしてください。
- マクロレコーディングを終了するには、SteelSeries ファンクションキー (12) + X – マクロレコーディングキー (7)を押してください。
- するとX – マクロレコーディングキー (7)が点滅するので、マクロを割り当てたいキーを押してください。

#### ライト明るさ調整

ライトの明るさを下げるには、SteelSeries ファンクションキー (12) + C – ライト明るさ調整キー (Down) (8)を押してください。

ライトの明るさを上げるには、SteelSeries ファンクションキー (12) + V – ライト明るさ調整キー (Up) (9)を押してください。

#### マルチメディアコントロール

音量を上げる	SteelSeries ファンクションキー (12) + N
音量を下げる	SteelSeries ファンクションキー (12) + B
ミュート/ミュート解除切り替え	SteelSeries ファンクションキー (12) + M
再生/停止	SteelSeries ファンクションキー (12) + /
次へ/曲のスキップ	SteelSeries ファンクションキー (12) + .
戻る/前の曲へ移動	SteelSeries ファンクションキー (12) + ,

### 作動の調整

#### OMNIPPOINT 調整可能な作動

SteelSeries ファンクションキー (12) + I – 作動調整キー (Up) (4) : 作動ポイントが上がります (キーを深く押す)。

SteelSeries ファンクションキー (12) + O – 作動調整キー (Down) (5) : 作動ポイント下がります (キーを軽く押す)。

SteelSeries GG内のEngineを使用すると、キーごとの調整可能な作動を構成できます。

#### 高速トリガー

SteelSeries ファンクションキー (12) + T – 高速トリガーキー (3)高速トリガーのオンとオフを切り替えます。

SteelSeries GG内のEngineを使用し、キーごとに高速トリガーを設定します。

#### 高速タップ (SOCD)

SteelSeries ファンクションキー (12) + Q – 高速タップキー (2)高速タップのオンとオフを切り替えます。

高速タップをする時、選択されたペアの中で最後に押されたキーが押され、より速い入力が可能になります。カウンターストレイフ、覗き見、しゃがみジャンプ、スライドキャンセルなどの反応性が向上します。

デフォルトのペアはA+ Dです。Engineで新しいペアを追加できます。

### 交換可能なキーキャップ

Apex Pro Miniのすべてのキーキャップは取り外しおよび交換可能です。キーボードの底面にあるキーキャップブローラーソケット (13)にあるキーキャップブローラー (15)を使用すると、キーキャップブローラーソケット (写真なし) (10)各キーキャップを簡単に引き抜くことができます。交換用パーツとその他のデザイナークーキャップセットは、[steelseries.com](https://steelseries.com)でご購入いただけます。

## 简体中文

### 概述

#### 包装内容

Apex Pro Mini Keyboard	键帽拉杆
可拆卸 USB-C 转 USB-A 数据线 (编织款)	
<b>系统兼容性</b>	
PC	Xbox
Mac*	PlayStation

\*Mac OS 并非支持所有软件功能

#### 软件

使用 SteelSeries GG 内置的 Engine, 定制灯光、宏等。

GG 还有其他让您无比欣喜的应用程序, 例如, Moments, 可以更轻松、更快速地剪辑, 即时与朋友分享精彩片段。

立即下载 - [steelseries.com/gg](https://steelseries.com/gg)

#### 产品概览

##### 键盘

1 USB-C 插孔	8 C - 照明亮度调低键
2 Q - Rapid Tap 键	9 V - 照明亮度调低高键
3 T - Rapid Trigger 键	10 键帽拔键器收纳槽 (图中未显示)
4 I - 触动向上调节键	11 多媒体键
5 O - 触动向下调节键	12 SteelSeries 功能键
6 Z - 配置文件切换键	13 三层支腿 (图中未显示)
7 X - 宏录制键	

##### 配件\*

14 可拆卸 USB-C 转 USB-A 数据线 (编织款)*	15 键帽拔键器 (位于键帽拔键器收纳槽 (13) 中)
---------------------------------	------------------------------

\*在 [steelseries.com/gaming-accessories](https://steelseries.com/gaming-accessories) 查找配件和替换件

#### 设置

##### 连接

注意:Mac OS 并非支持所有软件功能

##### 功能

##### 配置文件切换

反复按 SteelSeries 功能键 (12) + Z - 配置文件切换键 (6), 翻看不同的配置文件。

##### 即时宏录制

- 1 按住 SteelSeries 功能键 (12) + X - 宏录制键 (7) 2 秒, 开始录制。
- 2 键入所需的按键组合。
- 3 按 SteelSeries 功能键 (12) + X - 宏录制键 (7), 结束宏录制。
- 4 X - 宏录制键 (7) 现在将闪烁, 按下您想要分配宏的键。

##### 照明亮度控制

按下 SteelSeries 功能键 (12) + C - 照明亮度调低键 (8), 降低照明亮度。

按下 SteelSeries 功能键 (12) + V - 照明亮度调低高键 (9), 增加照明亮度。

##### 多媒体控制

- 调高音量
- 调低音量
- 静音/取消静音切换
- 播放/暂停
- 前进/跳过曲目
- 后退/上一首曲目

- SteelSeries 功能键 (12) + N
- SteelSeries 功能键 (12) + B
- SteelSeries 功能键 (12) + M
- SteelSeries 功能键 (12) + /
- SteelSeries 功能键 (12) + .
- SteelSeries 功能键 (12) + ,

##### 触动调节

##### OMNIPPOINT 可调触动

SteelSeries 功能键 (12) + I - 触动向上调节键 (4) 提高触动点 (按键更深)。

SteelSeries 功能键 (12) + O - 触动向下调节键 (5) 降低触动点 (按键更浅)。

使用 SteelSeries GG 内的 Engine, 配置每个按键的可调触动。

##### RAPID TRIGGER

SteelSeries 功能键 (12) + T - Rapid Trigger 键 (3) 可打开或关闭 Rapid Trigger。

使用 SteelSeries GG 中的 Engine, 可逐个按键配置 Rapid Trigger 功能。

##### RAPID TAP (SOCD)

SteelSeries 功能键 (12) + Q - Rapid Tap 键 (2) 可打开或关闭 Rapid Tap。

Rapid Tap 在选定组合按键中优先执行最近一次按键来实现更快

输入。提升反击扫射、窥探、蹲跳或滑动取消的响应。

默认按键组合为 A + D, 可向 Engine 中添加新组合。

##### 可更换键帽

Apex Pro Mini 键盘的每个键帽都可以拆卸和更换。使用键帽拔键器收纳槽 (图中未显示) (10) 位于键盘底部的 键帽拔键器 (位于键帽拔键器收纳槽 (13) 中) (15), 轻松拔下每个键帽。可在 [steelseries.com](https://steelseries.com) 选购用来替换和额外的设计师键帽套装。

## 繁體中文

### 概覽

#### 包裝內容

Apex Pro Mini Keyboard	鍵帽拉杆
可拆卸 USB-C 轉 USB-A 線 (編織款)	

#### 系統兼容性

PC	Xbox
Mac*	PlayStation

\*Mac OS 並非支援所有軟體功能

#### 軟體

使用 SteelSeries GG 內置的 Engine, 定制燈光、宏等。

GG 還有其他讓您無比欣喜的應用程式, 例如, Moments, 可以更輕鬆、更快速地剪輯, 即時與朋友分享精彩片段。

立即下載 - [steelseries.com/gg](https://steelseries.com/gg)

#### 產品概覽

##### 鍵盤

1 USB-C 插孔	8 C - 照明亮度調節鍵 (向下)
2 Q - Rapid Tap 鍵	9 V - 照明亮度鍵 (向上)
3 T - Rapid Trigger 鍵	10 鍵帽拔鍵器插口 (圖中未顯示)
4 I - 觸發調節鍵 (向上)	11 多媒體鍵
5 O - 觸發調節鍵 (向下)	12 SteelSeries 功能鍵
6 Z - 設定檔切換鍵	13 三層支腿 (圖中未顯示)
7 X - 巨集錄製鍵	

##### 配件\*

14 可拆卸 USB-C 轉 USB-A 線 (編織款)*	鍵器插口 (13) 中)
15 鍵帽拔鍵器 (位於鍵帽拔	

\*在 [steelseries.com/gaming-accessories](https://steelseries.com/gaming-accessories) 查找配件和替换件

#### 設定

##### 連接

注意:Mac OS 並非支援所有軟體功能

##### 功能

##### 設定檔切換

反復按 SteelSeries 功能鍵 (12) + Z – 設定檔切換鍵 (6), 翻看不同的設定檔。

### 即時巨集錄製

- 1 按住 SteelSeries 功能鍵 (12) + X – 巨集錄製鍵 (7) 2 秒, 開始錄製。
- 2 鍵入所需的按鍵組合。
- 3 按 SteelSeries 功能鍵 (12) + X – 巨集錄製鍵 (7), 結束巨集錄製。
- 4 X – 巨集錄製鍵 (7) 現在將閃爍, 按您想要分配巨集的鍵。

### 照明亮度控制

按下 SteelSeries 功能鍵 (12) + C – 照明亮度調節鍵 (向下) (8), 降低照明亮度。  
 按下 SteelSeries 功能鍵 (12) + V – 照明亮度鍵 (向上) (9), 增加照明亮度。

### 多媒體控制

- |            |                          |
|------------|--------------------------|
| 調高音量       | SteelSeries 功能鍵 (12) + N |
| 調低音量       | SteelSeries 功能鍵 (12) + B |
| 靜音/取消靜音切換鍵 | SteelSeries 功能鍵 (12) + M |
| 播放/暫停      | SteelSeries 功能鍵 (12) + / |
| 前進/跳過曲目    | SteelSeries 功能鍵 (12) + , |
| 後退/上一首曲目   | SteelSeries 功能鍵 (12) + . |

### 觸動調節

#### OMNIPPOINT 可調觸動

SteelSeries 功能鍵 (12) + I – 觸發調節鍵 (向上) (4) 提升觸發點 (按鍵更深)。  
 SteelSeries 功能鍵 (12) + O – 觸發調節鍵 (向下) (5) 降低觸發點 (按鍵更淺)。  
 使用 SteelSeries GG 內的 Engine, 配置每個按鍵的可調觸動。

#### RAPID TRIGGER

SteelSeries 功能鍵 (12) + T – Rapid Trigger 鍵 (3) 開啟或關閉 Rapid Trigger。  
 使用 SteelSeries GG 中的 Engine, 可逐個按鍵配置 Rapid Trigger 功能。

#### RAPID TAP (SOCD)

SteelSeries 功能鍵 (12) + Q – Rapid Tap 鍵 (2) 開啟或關閉 Rapid Tap。  
 Rapid Tap 在選定鍵對按鍵中優先執行最近一次按鍵來實現更快輸入。提高急停射擊、預覽、蹲跳或滑動消除的回應速度。  
 預設鍵對為 A + D, 可向 Engine 中新增鍵對。

### 可更換鍵帽

Apex Pro Mini 的每個鍵帽都可以拆卸和更換。使用鍵帽拔鍵器插口 (圖中未顯示) (10) 位於鍵盤底部的 鍵帽拔鍵器 (位於鍵帽拔鍵器插口 (13) 中) (15), 輕鬆拔下每個鍵帽。可在 [steelseries.com](https://steelseries.com) 選購用來替換和額外的設計師鍵帽套裝。

## 한국어

### 일반

#### 패키지 내용

Apex Pro Mini Keyboard 키캡 풀러  
 제거 가능한 꼬아진 USB-C - USB-A 케이블

#### 시스템 호환성

PC Xbox  
 Mac\* PlayStation

\* 모든 소프트웨어 기능이 Mac OS에서 지원되지 않음

#### 소프트웨어

귀하의 조명, 매크로 등을 맞춤화하려면 SteelSeries GG 내부의 Engine를 사용하십시오.  
 GG는 Moments라는 다른 놀라운 앱도 있습니다. 이 앱으로 더 쉽고 빠르게 클립하고 하이лай트를 친구와 공유할 수 있습니다.

지금 다운로드 – [steelseries.com/gg](https://steelseries.com/gg)

### 제품 개요

#### 키보드

- |                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| 1 USB-C 잭             | 8 C - 빛 밝기도 키 다움     |
| 2 Q – Rapid Tap 키     | 9 V - 빛 밝기도 키 업      |
| 3 T – Rapid Trigger 키 | 10 키캡 풀러 콘센트 (사진 없음) |
| 4 I – 작동 조정 키 업       | 11 멀티미디어 키           |
| 5 O – 작동 조정 키 다운      | 12 SteelSeries 기능 키  |
| 6 Z – 프로필 전환 키        | 13 트라이 레벨 피드 (사진 없음) |
| 7 X - 매크로 녹화키         |                      |

#### 부속품\*

- |                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 14 제거 가능한 꼬아진 USB-C - USB-A 케이블* | 15 키캡 풀러 (키캡 풀러 콘센트 (13)에 있습니다) |
|----------------------------------|---------------------------------|

\*steelseries.com/gaming-accessories에서 부속품과 대체품을 찾으십시오.

### 설정

#### 연결

**알림:** 모든 소프트웨어 기능이 Mac OS에서 지원되지 않음

#### 기능

##### 프로필 전환

SteelSeries 기능 키 (12) + Z – 프로필 전환 키 (6)를 반복해서 눌러 프로필을 회전시킵니다.

##### 집중식 매크로 녹화

- 1 녹화를 시작하려면 SteelSeries 기능 키 (12) + X - 매크로 녹화키 (7)를 2초간 누르고 있습니다.
- 2 원하는 키 조합을 입력합니다.
- 3 SteelSeries 기능 키 (12) + X - 매크로 녹화키 (7)를 눌러 매크로 녹화를 종료합니다.
- 4 X - 매크로 녹화키 (7)이 깜박거리 겁니다. 매크로를 할당하기 원하는 키를 누르십시오.

##### 빛 밝기도 통제

SteelSeries 기능 키 (12) + C - 빛 밝기도 키 다움 (8)를 눌러 빛 밝기도를 낮춥니다.  
 SteelSeries 기능 키 (12) + V - 빛 밝기도 키 업 (9)를 눌러 빛 밝기도를 높입니다.

##### 멀티미디어 컨트롤

- |                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| 볼륨 올리기          | SteelSeries 기능 키 (12) + N |
| 볼륨 내리기          | SteelSeries 기능 키 (12) + B |
| 음 소거/음 소거 취소 토글 | SteelSeries 기능 키 (12) + M |
| 플레이/일시 중지       | SteelSeries 기능 키 (12) + / |
| 앞으로/트랙 건너뛰기     | SteelSeries 기능 키 (12) + . |
| 뒤로/이전 트랙        | SteelSeries 기능 키 (12) + , |

##### 작동 조정

#### OMNIPPOINT 조절 가능한 작동 수정

SteelSeries 기능 키 (12) + I – 작동 조정 키 업 (4)은(는) 정확한 지점을 높입니다(디퍼 키프레스).  
 SteelSeries 기능 키 (12) + O – 작동 조정 키 다운 (5)은(는) 정확한 지점을 낮춥니다(라이더 키프레스).  
 SteelSeries GG 내부의 Engine를 사용하여 키 단위로 조정 가능한 작동을 구성합니다.

#### RAPID TRIGGER

SteelSeries 기능 키 (12) + T – Rapid Trigger 키 (3)은(는) 신속 트리거를 켜거나 끕니다.  
 SteelSeries GG 내부의 Engine를 사용하여 키 단위로 신속 트리거를 구성합니다.

#### RAPID TAP (SOCD)

SteelSeries 기능 키 (12) + Q – Rapid Tap 키 (2)은(는) 신속 탭을 켜거나 끕니다.  
 신속 탭은 더 신속한 입력을 위해 선택된 페어의 마지막 키 프레스를 우선순위로 합니다.

카운터스트래핑, 피킹, 크라우징 점프 또는 슬라이드 캔슬링에 대한 반응성을 높입니다.

기본 페어는 **A + D**이고 Engine에 새 페어를 추가합니다.

### **교환이 가능한 키캡**

Apex Pro Mini의 각 키캡은 제거되거나 재배치될 수 있습니다. 키보드 바닥에 키캡 플러 (15)있는 키캡 플러 콘센트 (사진 없음) (10) 을(를) 사용해 각 키캡을 쉽게 제거할 수 있습니다. 재배치와 추가 디자이너 키캡 설정 [steelseries.com](https://steelseries.com)에서 구매 가능합니다.



## Europe – EU Declaration of Conformity

Hereby, SteelSeries A/S (GN Hearing A/S) declares that the equipment which is compliance with directive RoHS 2.0 (2015/863/EU), R.E.D (2014/53/EU), EMC Directive (2014/30/EU), and LVD (2014/35/EU) which are issued by the Commission of the European Community.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://support.steelseries.com/hc/en-us/categories/360001256111-Other-Stuff>

SteelSeries A/S (GN Hearing A/S) hereby confirms, to date, based on the feedback from our suppliers indicates that our products shipping to the EU territory comply with REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals – (EC) 1907/2006) compliance program. We are fully committed to offering REACH compliance on the products and posting accurate REACH compliance status for the all of products.



## UK Declaration of Conformity

Hereby, SteelSeries A/S (GN Hearing A/S) declares that the following equipment which is compliance with Electromagnetic Compatibility Regulations 2016, Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016 and The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 issued by the Department for Business, Energy & Industrial Strategy.

The full text of the UK declaration of conformity is available at the following internet address: [support.steelseries.com/hc/en-us/categories/360001256111-Other-Stuff](https://support.steelseries.com/hc/en-us/categories/360001256111-Other-Stuff)



## WEEE

This product must not be disposed of with your other household waste or treat them in compliance with the local regulations or contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

## Turkey RoHS Compliance

Republic of Turkey: In conformity with the EEE Regulation  
Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur



## Federal Communication Commission Interference Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1 This device may not cause harmful interference, and
- 2 this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection

against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

## Industry Canada Statement

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- 1 this device may not cause interference, and
- 2 this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- 1 l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- 2 l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.



この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B



该电子电气产品含有某些有害物质，在环保使用期限内可以放心使用，超过环保使用期限之后则应该进入回收循环系统。

## 《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다



1	상호명	SteelSeries A/S (GN Hearing A/S)
2	기기명칭	Keyboard
3	모델명	KB-00017
4	인증번호	R-R-SS4-KB-00017
5	제조사/제조국	SteelSeries A/S (GN Hearing A/S)/China

#### Ukraine RoHS

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 No. 1057

#### Restriction on Hazardous Substances statement (India)

This product complies with the "India E-waste Rule 2011" and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 weight % and 0.01 weight % for cadmium, except for the exemptions set in Schedule 2 of the Rule.

根据中国大陆《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》， 以下部分列出了产品中可能包含的有害物质的名称和含量：						
零部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电路板组件	×	○	○	○	○	○
其他线材	×	○	○	○	○	○
*电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等。						
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572规定的限量要求以下。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求； 上表中打“×”的部件，应功能需要，部分有害物质含量超出GB/T 26572规定的限量要求，但是符合欧盟RoHS法规要求(属于豁免部分)。						

The RoHS test method is based on the standards JIS C 0950 and CNS 15663.

設備名稱: 鍵盤 Equipment name: Keyboard		型號(型式): KB-00017 Type designation: KB-00017				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>VI</sup> )	多溴聯苯 Poly- brominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Poly- brominated diphenyl ethers (PBDE)
塑膠部件 Plastic	○	○	○	○	○	○
電路板及元件 PCBA	—	○	○	○	○	○
線材 Cables	—	○	○	○	○	○
金屬部件 Metal	—	○	○	○	○	○
備考1 “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1 “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.						
備考2 ○係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2 ○ indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.						
備考3 —係指該項限用物質為排除項目。 Note 3 — indicates that the restricted substance corresponds to the exemption						



Region	Address	Telephone
Asia 亞洲	4F.-4, No. 186, Jian 1st Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City, Taiwan 新北市中和區建一路186號4樓及4樓之4	+886 2 8227 1999
Europe	Havneholmen 8, 1st Floor, 2450 Copenhagen SV, Denmark	+45 702 500 75
USA	SteelSeries A/S (GN Hearing A/S), 656 W Randolph St., Suite 3E, Chicago, IL 60661, USA	+1 312 258 9467

More information and support from [steelseries.com](http://steelseries.com)



Custom Union Compliance.  
(Russia / Belarus / Kazakhstan / Armenia / Kyrgyzstan)



ACMA Compliance  
(Australia / New Zealand)



Malaysia Approval (SIRIM)



Philippines Approval (NTC)

57479/SDPPI/2024  
7428

Indonesia Approval (SDPPI)

Complies with  
IMDA Standards  
DA 106032

Singapore approval (IMDA)

### Product information (产品信息/產品資訊)

Product Name (產品名稱/产品名称) Keyboard (鍵盤/鍵盤)  
 Model No. (型號/型号) KB-00017  
 Rated (規格/规格) 5V --- 500mA  
 Made in China (中國製造/中国制造)  
 Operating Temperature: 0 to + 40 °C  
 產品使用環境溫度: 0 - 40度

### Remember to Recycle

All SteelSeries products have parts that can be recycled and repurposed. You can help by taking your electronics, not just SteelSeries products, to local retailers and drop-off points to ensure they are processed properly.

For more information on recycling your SteelSeries product visit [steelseries.com/sustainability/recycling](http://steelseries.com/sustainability/recycling)



FR

Cet appareil et  
ses accessoires  
se recyclent

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)





learn more at [steelseries.com](https://steelseries.com)